



SHOKELLESS

SHOKELLESS X5

electronic cigarette.

Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

1. Contenu du Kit **Smokeless x5**
2. Charge de votre **Smokeless x5**
3. Fonctionnement et Remplissage de votre **Smokeless x5**
4. Les e-Liquides
5. Précautions
6. Garantie

MERCI ET BRAVO

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'une cigarette électronique Smokeless qui va vous permettre de réaliser le rêve de tout fumeur : apprécier le plaisir de sa cigarette en prenant moins de risque pour sa santé. Vous avez en main les différentes pièces de votre cigarette Smokeless et vous êtes impatient de la sentir vous délivrer la fumée de nos e-liquides, avec ou sans nicotine. Dans cette notice, vous trouverez tous les conseils qu'il faut pour mettre en route votre cigarette Smokeless mais aussi en prendre soin au quotidien pour que celle-ci soit l'alliée la plus fiable de vos envies de fumer.

L'Equipe Smokeless.

1. Contenu du Kit *Smokeless X5*

- 1• Atomiseur (x1)
- 2• Batterie 650 mAh (x1)
- 3• Chargeur USB (x1)
- 4• Flacon de précision (x1)

Découvrez votre *Smokeless X5*




2. Charge de votre Smokeless X5

1. Charger complètement avant la première utilisation.
2. Veillez à toujours vider complètement la batterie avant de la recharger.
3. Vissez la batterie dans le chargeur USB pour recharger.
4. Pendant le chargement, le voyant sur la clé USB sera rouge.
5. Lorsqu'elle est complètement chargée, le voyant lumineux sur le chargeur USB s'allume en vert.

Pour charger la batterie, vissez doucement la batterie dans le chargeur USB et branchez le câble USB sur un ordinateur. La batterie doit clignoter pour montrer qu'elle est en cours de charge. Le voyant lumineux sur le chargeur USB est rouge pendant la charge et devient vert quand la batterie est complètement chargée.

Vous ne devez utiliser que le chargeur USB dédié fourni pour éviter d'endommager la batterie. Utilisez le port USB haute tension pour charger la batterie correctement. Pour assurer une bonne autonomie de la batterie, chargez-la complètement avant de l'utiliser.

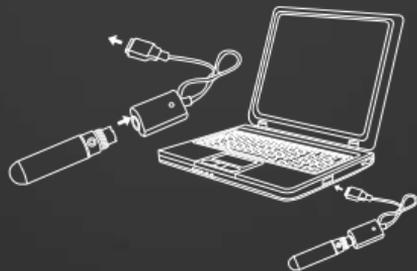


3. Fonctionnement de votre Smokeless X5

1. Cliquez sur le bouton 5 fois rapidement pour verrouiller et déverrouiller;
2. Attendez que le voyant à clignoter 3 fois pour indiquer que la batterie est verrouillée ou déverrouillée;
3. Tenez le clearomizer à un angle de 45 degrés pour le remplir;
4. Ne versez pas de liquide dans le centre de l'atomiseur;
5. Laissez le liquide s'absorber à la mèche pendant 02 minutes avant toute utilisation;
6. Essuyer tout excès de liquide de l'atomiseur avant de le visser sur la batterie;
7. Appuyez sur le bouton et commencez à vapoter.

Remplissage

1. Dévissez la partie inférieure comme sur l'image **A**.
2. Remplir le tube avec du liquide (image **B**) en ne dépassant pas le niveau maximum.
3. Revisser la partie inférieure de l'atomiseur sur le tube (image **C**).

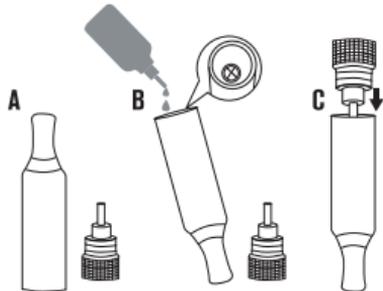

4. Les e-liquides

La gamme des e-liquides Smokeless est la plus complète et variée du marché et surtout.

Le premier réflexe est bien souvent de rechercher le goût se rapprochant le plus possible de votre cigarette traditionnelle préférée. Le E-liquide Smokeless arôme U.S Mix s'en approche à la perfection

Dans un second temps vous trouverez intéressant de découvrir de nouveaux goûts, fruités, mentholés, les deux ensemble ou des saveurs encore plus originales.

Notre gamme propose pas moins de 5 saveurs C'est une gamme des plus fournies et vous y trouverez tous les goûts les plus originaux.

Le dosage en nicotine est l'élément capital de votre choix de e-liquide.

Si vous êtes un fumeur régulier, alors commencez par un dosage élevé (16 mg) pour ensuite glisser vers un dosage plus faible (11 mg). Ainsi, si vous le souhaitez, vous serez en mesure de réduire progressivement le dosage nicotinique.

Pour les fumeurs occasionnels, commencez directement par le dosage moyen de 11 mg, proche de ce que vous connaissez.

Enfin, pour les curieux qui n'ont jamais vraiment fumé de tabac, choisissez les e-liquides sans nicotine et découvrez les différentes saveurs pour vapoter sans modération !



5. PRÉCAUTIONS

Seuls les accessoires d'origine doivent être utilisés et les procédures de fonctionnement appropriées doivent être suivies afin d'empêcher un mauvais fonctionnement et l'endommagement du produit. Nous n'acceptons pas les réclamations au titre de la garantie si vous utilisez des procédures autres que celles stipulées dans le présent manuel.

GARANTIE

Les cigarettes électroniques **Smokeless** sont conformes à la réglementation au jour de leur vente. Comme indiqué dans les Conditions Générales de Vente que vous avez acceptées, les produits **Smokeless**, sont garantis 6 (six) mois à compter de la date de leur livraison contre tous vices de fabrication et défauts matériels. Cette garantie ne couvre pas les éléments qui, en raison de l'utilisation normale et répétée de la cigarette électronique ont été usés tels que le réservoir et la résistance.

